QUATTRO 4

GUÍA DEL USUARIO DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO BLUETOOTH PARA COLGAR AL CUELLO

ClearSounds

Moving Beyond the Sound Barrier

Bienvenido

Gracias por adquirir el Sistema de comunicación con amplificador de audio Bluetooth Quattro 4.0 de ClearSounds. O usted es verdaderamente inteligente por haber adquirido el Quattro 4.0 o alguien realmente lo aprecia y lo compró para usted. O tal vez usted es ambos, inteligente Y afortunado por tener a alguien que le diera el Quattro 4.0. De cualquier forma, bien hecho.

El Quattro 4.0 es un innovador sistema de comunicación Bluetooth. El Bluetooth es una tecnología que usa transmisiones de radio para intercambiar datos entre dispositivos en distancias cortas. Ofrece una variedad de características que lo conectarán con su teléfono móvil a fin de que pueda oír la conversación de forma clara, lo conectará con su música y TV, proporcionándole nuevamente la alegría del entretenimiento. Le permitirá mantener reuniones y conversaciones individuales libres de estrés al llevar el sonido directamente a sus oídos, reduciendo significativamente los ruidos de fondo.

Todas estas grandiosas características se proporcionan gracias a nueva tecnología que podría requerir una curva de aprendizaje. No tenga miedo, nuestro paciente y apasionado equipo de Asesores de soluciones al cliente está aquí para ayudar. Además, hemos creado una Guía de inicio rápido muy gráfica para ayudarle a hacerlo funcionar en el menor tiempo posible. ¡Y eso no es todo! Hemos desarrollado una serie de videos instructivos para aquellos a quienes realmente no les gusta leer manuales.

Bienvenido

Información de contacto

Comuníquese con nosotros por cualquier pregunta que pueda tener. ¡Estaremos felices de ayudarle!

ClearSounds Communications, Inc.
1743 Quincy Avenue, Suite 155
Naperville, IL 60540 USA

800-965-9043 (número gratuito)

Información en línea

Para ver e imprimir copias adicionales de este manual, de la Guía de inicio rápido o de la hoja de especificaciones o para ver los videos instructivos, visite la sección de Soporte (Support Section) en nuestra página web.

www.clearsounds.com

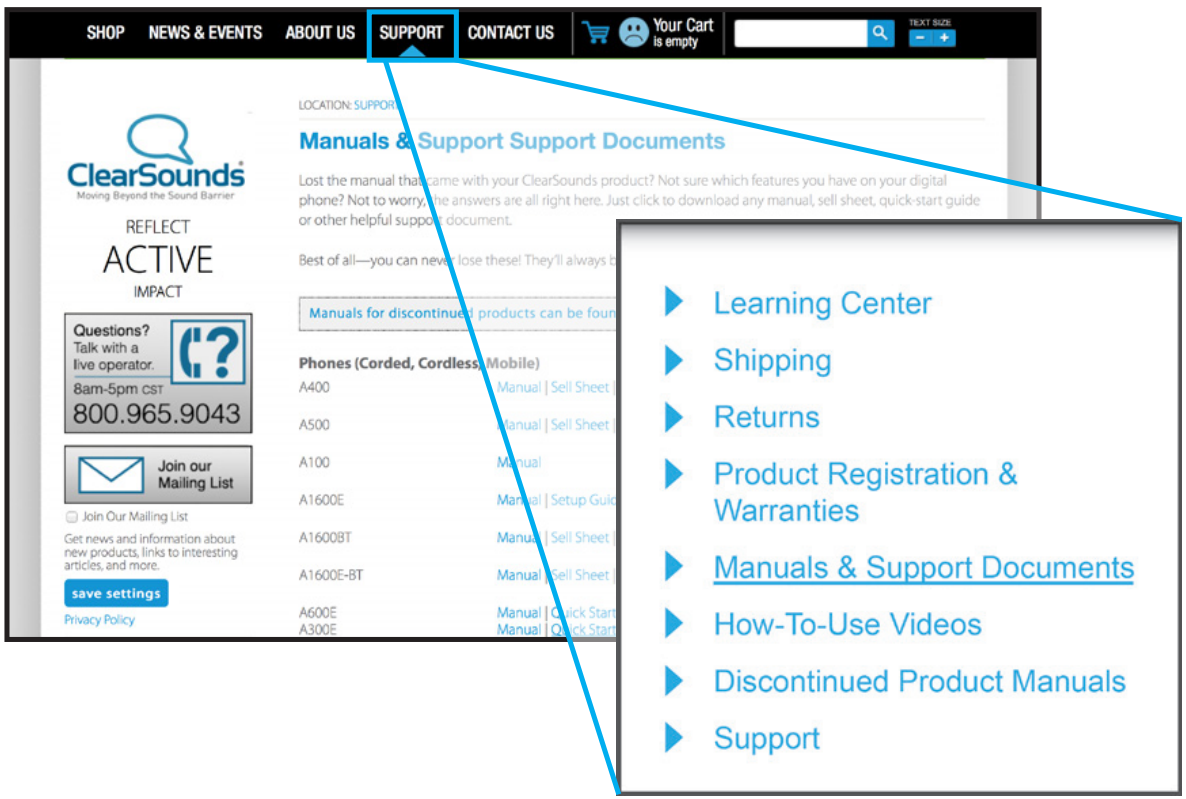

Precauciones de seguridad

Las siguientes precauciones son un tanto tediosas, pero se trata de información importante que debe leer para garantizar el máximo rendimiento y la seguridad al utilizar el Quattro 4.0. Si bien puede resultar bastante obvio que permanecer afuera en un tormenta eléctrica con un dispositivo electrónico no es prudente, oficialmente debemos informarle que no es una buena idea hacerlo, y debemos ofrecerle estas otras perlitas de sabiduría.

Advertencias

Se deben tener en cuenta las advertencias para evitar lesiones corporales.

ADVERTENCIA: Utilice el equipo solo de la manera descrita para evitar lesiones corporales o daños al equipo.

ADVERTENCIA: Ubique y utilice el QUATTRO 4.0 lejos del agua y áreas húmedas, tales como piscinas, bañeras, fregaderos y sótanos húmedos, y no utilice el QUATTRO 4.0 cuando usted esté húmedo, a fin de evitar una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: No sobrecargue los cables de extensión o las zapatillas eléctricas. Esto puede generar una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Evite utilizar el QUATTRO 4.0 durante una tormenta eléctrica. Existe un leve riesgo de que se produzca una descarga eléctrica debido a los rayos durante una tormenta.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Utilice el QUATTRO 4.0 solo con el montaje del adaptador de CA suministrado. Otros tipos de montajes del adaptador de corriente pueden dañar el QUATTRO 4.0 y causar lesiones personales.

ADVERTENCIA: El QUATTRO 4.0 puede amplificar el volumen, lo que puede causar la pérdida de audición. Explique el uso correcto a cada usuario, ajuste el volumen según las preferencias personales de cada usuario y ajuste el volumen en el nivel bajo cuando no lo esté utilizando.

ADVERTENCIA: No derrame líquido en el QUATTRO 4.0 ni lo limpie cuando esté enchufado a la corriente eléctrica. Esto puede causar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: No introduzca ningún tipo de objeto en el QUATTRO 4.0. Puede entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos, lo que podría causar un incendio, una descarga eléctrica o daños en las piezas.

ADVERTENCIA: No desarme el QUATTRO 4.0. Podría exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos. El uso luego de un rearmado incorrecto puede provocar una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Mantenga el QUATTRO 4.0 fuera del alcance de niños pequeños.

ADVERTENCIA: El QUATTRO 4.0 contiene un imán en el cuerpo de la unidad. Esto puede afectar a los marcapasos. Si tiene un marcapasos, consulte con su proveedor del instrumento para verificar si el QUATTRO 4.0 puede afectarlo.

Precauciones de seguridad

Precauciones

Las precauciones indican prácticas que podrían dañar al QUATTRO 4.0 u a otros objetos.

PRECAUCIÓN: Algunos dispositivos electrónicos que no están protegidos adecuadamente generan una interferencia electromagnética (EMI) que puede causar zumbidos o sonidos extraños en el Quattro 4.0 (o en cualquier auricular con micrófono por ese motivo). Como ejemplos se pueden incluir las PC, los automóviles y las pantallas grandes de TV.

PRECAUCIÓN: Apague el QUATTRO 4.0 en cualquier instalación donde haya avisos con indicaciones para que lo haga. Los hospitales o los centros de salud pueden incluir equipo sensible a energía de RF externa que puede causar interferencia electromagnética.

PRECAUCIÓN: Cuando esté a bordo de aeronaves, apague el QUATTRO 4.0 de acuerdo con las regulaciones de la aerolínea y las instrucciones de la tripulación.

PRECAUCIÓN: Si utiliza algún dispositivo médico personal, consulte con el fabricante para determinar si está protegido de manera adecuada contra energía de RF. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

PRECAUCIÓN: Evite dejar caer el QUATTRO 4.0.

Precauciones de seguridad

PRECAUCIÓN: No exponga el QUATTRO 4.0 a humedad excesiva, incluidos el sudor o el vapor.

PRECAUCIÓN: Guarde el QUATTRO 4.0 en un lugar seco, y si no lo utiliza durante un periodo prolongado de tiempo, retire las baterías.

PRECAUCIÓN: Conecte el montaje del adaptador de CA suministrado en un protector de sobretensión. La sobretensión transitoria puede dañar el equipo.

PRECAUCIÓN: Para limpiar la unidad, solo utilice un paño ligeramente humedecido en una solución de jabón suave y agua. No utilice productos químicos fuertes ni limpiadores a base de solventes o detergentes abrasivos.

PRECAUCIÓN: En estas circunstancias, consulte al personal de servicio cualificado:

- Derrames de líquidos en el QUATTRO 4.0, o si está expuesto a la lluvia o precipitaciones.
- El QUATTRO 4.0 no funciona de acuerdo con las descripciones de este manual, o el rendimiento cambia claramente.
- El QUATTRO 4.0 se cae o se daña la carcasa.

Índice

Bienvenido 1
Precauciones de seguridad 3
Advertencias 3
Precauciones 5
Índice 7
Desempaque 9
Familiarícese 10
Para empezar 14
Acoplar la Batería 15
Cargar la batería 16
Emparejar y conectar 17
Deshacer la conexión Bluetooth 20
Funcionamiento del Quattro 4.0 22
Escuchar por medio del Quattro 4.0 22
Control de voz 23
Llamadas 24
Llamada en espera 28

Índice

Lista de identificación de llamadas 30
Micrófono extraíble Bluetooth QT4 32
Deshacer la conexión del micrófono 34
Volver a conectar la conexión del micrófono 35
Escuchar Audios 39
Función de Intercomunicación 40
Restablecer el Quattro 4.0 42
Solución de problemas 43
Potencia y conexión 43
Sonido 45
Garantía 47
Productos adicionales 49
Términos de Bluetooth 50

Índice

Desempaque

Asegúrese de que se incluyan todas estas piezas en su caja de embalaje. Si falta cualquier pieza o si alguna está dañada, comuníquese con su vendedor o con ClearSounds.

IMPORTANTE: SE REQUIERE RECIBO PARA LA GARANTÍA.
GUARDE EL RECIBO.

QUATTRO 4.0 para colgar al cuello con micrófono extraíble Bluetooth (QT4)

Lazo y botón de ajuste de lazo

Cable USB de carga

Adaptador de CA

Auriculares SmartSounds (RS065T)

Familiarícese

Puerto de carga: Aquí es donde se enchufa el cable micro USB de carga en el Quattro 4.0.

Conector de auricular: Este conector acepta cualquier auricular de 3,5 mm. Empaquetamos el Quattro 4.0 con nuestros auriculares SmartSounds patentados.

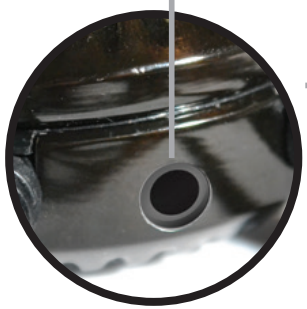

Indicador de carga: En la pantalla se leerá "cargando" mientras se carga el Quattro 4.0.

MFB **Botón multifunción de la base:** Este botón se usa para iniciar y responder llamadas, para encender y apagar el Quattro, para activar la pantalla LCD para ver, para emparejar el Quattro 4.0 con dispositivos Bluetooth (p. ej., teléfonos móviles), para alternar entre llamadas e iniciar Siri o S-Voice por activación por voz.

Familiarícese

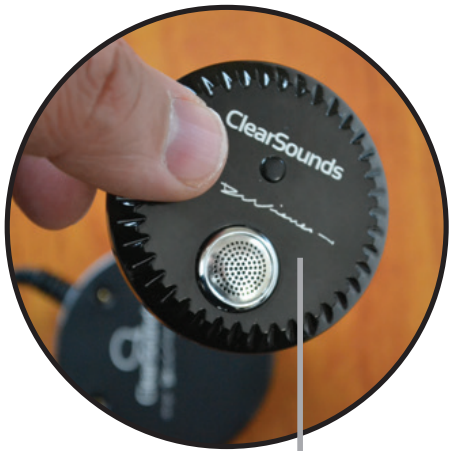

MMFB **Botón multifunción del micrófono:** Este botón se usa para emparejar el micrófono extraíble Bluetooth a la base del Quattro 4.0. También se usa parar realizar una conexión entre la base del Quattro 4.0 y el micrófono extraíble y para ajustar la sensibilidad del micrófono.

QT4 **Micrófono extraíble Bluetooth:** Este disco es el micrófono extraíble. Se conecta magnéticamente a la base principal. Cuando cargue el Quattro 4.0, asegúrese de que el micrófono esté conectado ya que así es como se carga el micrófono.

Lazo de 8 filamentos: Este lazo permite colgar el Quattro 4.0 del cuello como un collar. Este es un lazo de 8 filamentos que se conecta a dispositivos de asistencia auditiva con telecoils, lo que transmite el sonido directamente a través de los dispositivos de asistencia auditiva cuando están en el modo telecoil.

Clavijas de carga: Estas clavijas caben dentro de los contactos de carga (orificios) en la base del Quattro 4.0 cuando el micrófono está conectado a la base del Quattro 4.0.

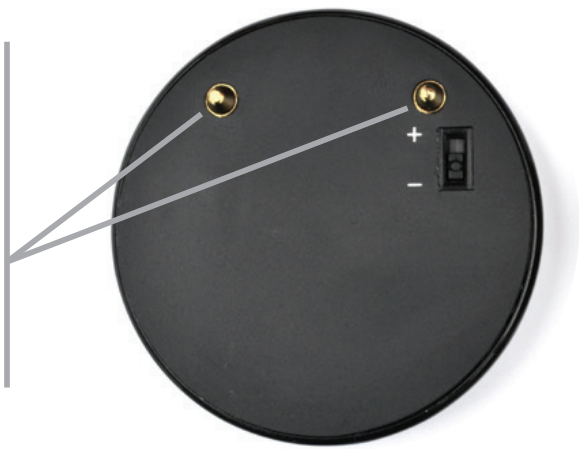

Familiarícese

Base de la unidad principal

Pantalla principal: En la pantalla se muestra la siguiente información y más:

a) Dispositivos conectados al Quattro 4.0
b) Auriculares con micrófono conectados al Quattro 4.0
c) Nivel de carga de la batería

La Pantalla principal permanece activa durante aproximadamente 8 segundos y luego se vuelve oscura. Para activar la pantalla, simplemente puntee la **Tecla de función táctil (TFK)**.

TFK Tecla de función táctil: El sensor táctil se utiliza para responder y finalizar llamadas telefónicas. Activa la pantalla LCD para ver. Pausa y reproduce la música. Puntee dos veces para activar el control de voz para el segundo dispositivo (consulte la página 23, Paso 1 de control de voz).

Teclas táctiles de volumen y de desplazamiento: Estas teclas se usan para elevar y reducir el volumen y para desplazarse por el menú o pasar hacia adelante o hacia atrás las pistas cuando escucha música.

Acoplamiento + / -

Orificios de carga: Estos orificios se encuentran donde se colocan las clavijas de carga (consulte la página 11) cuando el micrófono está conectado a la base. El micrófono debe estar conectado al cargar la unidad a fin de que se carguen las baterías del micrófono.

Interruptores de acoplamiento de la batería: Hay un interruptor de acoplamiento de la batería tanto en el micrófono extraíble como en la base. Para que la unidad funcione, este interruptor DEBE estar en la posición + tanto en el micrófono como en la base. Al colocar el interruptor en la posición – , la batería se desacopla del circuito. NO es necesario colocar el interruptor en la posición –. El propósito es proteger la integridad de la batería cuando el dispositivo está almacenado en el depósito.

Para empezar

Antes de usar su Quattro 4.0 por primera vez, debe seguir cuatro (4) pasos para empezar.

1. Acople la batería tanto en el micrófono como en la base del Quattro 4.0.

2. Cargue el Quattro 4.0 con el micrófono extraíble conectado.

3. Empareje el Quattro 4.0 con sus dispositivos Bluetooth.

4. Conecte el Quattro 4.0 a los dispositivos con los que los ha emparejado (máx. 2 a la vez)

En las páginas siguientes, le guiaremos a través de cada paso en este orden. En la última parte del manual, encontrará un glosario con los términos clave.

Es una buena idea familiarizarse con estos términos ya que esto hará que la instalación y el uso del Quattro 4.0 resulten más sencillos. Además, mencione alguna de estas palabras en la próxima fiesta a la que vaya y sonará como alguien realmente inteligente.

Para empezar

Acople la batería +/-

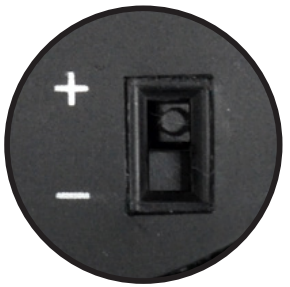

En la parte trasera del Quattro 4.0 y del micrófono extraíble QT4 hay un pequeño interruptor etiquetado +/-. Con un sujetapapeles o la punta de un bolígrafo, mueva el interruptor a la posición +. Esta es la primera y única vez que deberá tocar este interruptor.

A fin de preservar la integridad de la batería mientras el Quattro 4.0 viaja desde la línea de producción hasta nuestros depósitos y luego a los depósitos de nuestros clientes a lo largo de todo el país, protegemos la batería manteniéndola "desacoplada".

Es similar a la pestaña que puede encontrar en jugetes a baterias cuando están en los anaqueles de las tiendas o como las baterias de los dispositivos de asistencia auditiva en sus paquetes. Una vez que retira la pestaña, la batería se "acopla". Necesitará hacer esto solo una vez. Este **NO** es un interruptor de encendido/apagado.

Para empezar

Cargar la batería

1. Conecte el micrófono extraíble Bluetooth (QT4) a la base del Quattro.

2. Conecte el extremo pequeño del conector USB del cable de carga al Quattro. Conecte el extremo grande del conector USB al adaptador de CA.**

3. Conecte el adaptador de CA a un tomacorriente en la pared o protector de sobretensión.

** También puede cargar el Quattro 4.0 conectando el extremo grande del conector USB a un puerto USB de su computadora de escritorio o portátil. Asegúrese de que la computadora esté conectada a un tomacorriente.

Para empezar

Charging (Cargando) se mostrará en la pantalla y la luz indicadora del micrófono Bluetooth QT4 estará roja.

El Quattro 4.0 estará cargado por completo cuando la luz indicadora se vuelva azul y en la pantalla se muestre **100% Charged (Cargado 100 %)**. El icono de la batería se mostrará lleno.

Cargue su Quattro 4.0 todas las noches para obtener un máximo rendimiento.

Para proteger su Quattro 4.0 de una sobrecarga eléctrica mientras se carga, conéctelo a un protector de sobretensión.

Emparejar y conectar

Sobre el emparejamiento: Ahora que el Quattro 4.0 está cargado por completo, es tiempo de emparejarlo con sus dispositivos Bluetooth. La primera vez que use un dispositivo Bluetooth con el Quattro 4.0 debe emparejar el dispositivo con el Quattro 4.0. Emparejar es el proceso de creación de un vínculo constante entre el Quattro 4.0 y el dispositivo Bluetooth. Es como un baile de contradanza en la clase de gimnasia en la escuela primaria. Primero, el maestro lo "empareja" con un compañero de baile. Aún no está bailando; solo están ahí, "emparejados".

Para empezar

Sobre la conexión: Una vez que el dispositivo esté emparejado con el Quattro 4.0, este se conecta automáticamente, por lo que puede escuchar con el dispositivo a través de su Quattro 4.0. Una vez conectado, el Quattro 4.0 enlista los dispositivos conectados en la pantalla. El Quattro 4.0 se conectará de forma automática cuando:

- El Quattro 4.0 y el dispositivo estén **dentro de los 30 pies** de distancia entre sí (en rango).
- Tanto el Quattro 4.0 como el dispositivo estén encendidos.
- El Bluetooth se haya habilitado en el dispositivo.

Para emparejar y conectar el Quattro 4.0 con el dispositivo con Bluetooth habilitado por primera vez:

1. El Quattro 4.0 debe estar apagado. Aún no hemos brindado indicaciones sobre cómo encenderlo, por lo que, a menos que se haya puesto ansioso y haya descubierto cómo encenderlo, debe estar apagado.

2. Ponga su dispositivo Bluetooth en modo de Emparejamiento. Consulte la Guía del usuario de su dispositivo Bluetooth para obtener instrucciones detalladas sobre cómo poner ese dispositivo en modo de emparejamiento.

3. En el Quattro 4.0, mantenga presionado el MFB (botón multifunción). En la pantalla verá **Power On (Encendido)**, continúe presionando el MFB hasta que aparezca **Pairing (Emparejando)** en la pantalla.

4 Cuando aparezca el nombre del dispositivo en la pantalla del Quattro 4.0, significa que ya ha sido emparejado con éxito y está conectado. Por ejemplo, si el nombre de su iPhone es iPhone de Joe, eso aparecerá en la pantalla del Quattro 4.0.

5. En su teléfono, el Quattro 4.0 aparecerá en la lista de dispositivos conectados.

Para emparejar y conectar el Quattro 4.0 con dispositivos Bluetooth adicionales:

1. Apague el Quattro 4.0 manteniendo presionado el MFB (botón multifunción) hasta que aparezca **Power Off (Apagado)** en la pantalla. Mantenga el Quattro 4.0 APAGADO hasta que el nuevo dispositivo Bluetooth esté en modo de emparejamiento.

2. Siga los pasos desde el 2 hasta el 4 que se describen abajo. Si el dispositivo es el segundo teléfono móvil con pantalla, el Quattro 4.0 aparecerá en la lista de dispositivos conectados.

El micrófono extraíble QT4 ya está emparejado con la unidad principal del Quattro 4.0. No necesita realizar el proceso de emparejamiento de estos dos dispositivos. Consideramos que esto es una cosa menos a realizar. De todas formas, si cuando enciende el micrófono QT4, este no se muestra en la pantalla del Quattro 4.0, consulte la página 36 para "volver a emparejar" el micrófono con la unidad principal.

Deshacer la conexión Bluetooth (es decir, Desconectar)

Sobre deshacer una conexión: Puede mantener un dispositivo emparejado con el Quattro 4.0, pero deshaga la conexión Bluetooth entre el Quattro 4.0 y el dispositivo Bluetooth. Deshará la conexión por alguna de las siguientes razones:

- Dado que solo puede haber dos dispositivos conectados al Quattro 4.0 a la vez, puede haber circunstancias en las que desee mantener un dispositivo encendido pero quiera "deshacer" la conexión con el Quattro 4.0 a fin de dar lugar para conectar el Quattro 4.0 a un dispositivo diferente.

- Si está conectado a un dispositivo al que no quiere estarlo.

- Ya no usa el dispositivo al que está conectado y desea desconectarlo hasta que lo necesite nuevamente.

Para deshacer la conexión Bluetooth (es decir, Desconectar):

1. **Apague el dispositivo Bluetooth.** Esto deshará la conexión; de todas formas, cuando vuelva a encenderlo y esté dentro del rango de los 33 pies, el Quattro 4.0 lo encontrará y se conectará.

2. **Apague el Bluetooth desde las configuraciones del dispositivo Bluetooth.** (De ser necesario, siga las instrucciones de la Guía del usuario del dispositivo Bluetooth). Esto le permite deshacer la conexión mientras el dispositivo permanece encendido. Cuando desee volver a conectarse al dispositivo, vuelva a encender el Bluetooth. Una vez que el Bluetooth se enciende, el Quattro 4.0 automáticamente lo buscará y se conectará cuando el dispositivo esté dentro de los 30 pies de distancia.

NOTA: Si el Quattro 4.0 se mueve fuera del rango de conexión Bluetooth (que es de aproximadamente 33 pies), oirá un anuncio de "out of range" (fuera de rango). La pantalla se volverá a su interfaz de espera. Si se han conectado dos dispositivos y uno de ellos sale del rango de alcance, la pantalla se actualizará y mostrará solo el nombre del dispositivo conectado restante. Si está en el medio de una llamada con su teléfono y su segundo dispositivo sale de rango de alcance, NO oirá el anuncio de "out of range" (fuera de rango) hasta que haya terminado la llamda.

Funcionamiento del Quattro 4.0

Escuchar por medio del Quattro 4.0

De acuerdo, ya estamos progresando. ¡Un solo paso más y estará listo para experimentar el destacado sonido que el Quattro 4.0 ofrece! Le hemos guiado a través de los pasos para cargar el Quattro 4.0, emparejarlo y conectarlo a dispositivos Bluetooth. ¿Y ahora qué? El último paso es encenderlo y conectarlo a su dispositivo de asistencia auditiva o implante coclear con telecoil O utilizar nuestros auriculares SmartSounds incluidos.

Uso del Quattro 4.0:

1. Coloque el Quattro 4.0 alrededor de su cuello como un colgante. La pantalla debe estar mirando hacia el frente.

Para usar el Quattro 4.0 con dispositivos de asistencia auditiva o con implantes cocleares con telecoil:

1. Verifique con su profesional de asistencia médica auditiva si su dispositivo de asistencia auditiva o implante coclear está equipado con un Telecoil. También se lo conoce como “t-switch” o “t-coil”.

2. Establezca su dispositivo de asistencia auditiva o implante coclear en T o MT (dependiendo de su dispositivo). Si usted no tiene dispositivos de asistencia auditiva o un implante coclear, o si sus dispositivos de asistencia auditiva no cuentan con telecoils, enchufe los auriculares SmartSounds en el conector del auricular con micrófono.

Funcionamiento del Quattro 4.0

¡Eso es todo! ¡Está listo para empezar a disfrutar del maravilloso sonido y la libertad que el Quattro 4.0 ofrece! Continúe leyendo las instrucciones sobre cómo realizar y contestar llamadas con su Quattro 4.0, sobre cómo escuchar música y sobre las tantas funciones adicionales que Quattro 4.0 ofrece.

Control de voz

Si un teléfono móvil inteligente con Bluetooth incluye una función de control de voz (como Siri o S-Voice), puede activarla desde el Quattro 4.0 para marcar con manos libres.

Para activar el control de voz:

1. En el Quattro 4.0, presione el MFB dos veces (2x). Si su teléfono inteligente es el 2.º dispositivo que conectó, puntee la TFK dos veces (2x).**

2. Se visualizará la pantalla de control de voz en su teléfono inteligente. Ahora puede hablar a través del Quattro 4.0.

3. Basándose en las funciones de su teléfono inteligente, funcionará como si usted estuviera hablando directamente a través del teléfono.

** Para visualizar los dispositivos que ha conectado, puntee la TFK para ver la pantalla principal. Se enlistarán los dispositivos conectados (se pueden conectar hasta 2 dispositivos a la vez). El primer dispositivo de la lista se encuentra en la posición 1; el 2.º, (si corresponde) en la posición 2.

Funcionamiento del Quattro 4.0

Llamadas

Pausa para celebrar...

¡Viva! Está listo para empezar a comunicarse usando el Quattro 4.0. Recibir y hacer llamadas desde su teléfono móvil Bluetooth es sencillo. Sabemos que el Bluetooth puede resultar intimidante si se trata de algo nuevo para usted. Si ya lo domina, ¡fantástico! Estamos aquí para ayudarle si lo necesita. Recuerde consultar los videos instructivos disponibles las 24 horas del día para recibir ayuda de manera inmediata en nuestro sitio web **www.clearsounds.com**. Si realmente quiere oír la dulce voz de nuestro Equipo de soluciones al cliente, llame al 800-965-9043 de lunes a viernes de 5 a. m. a 5 p. m. horario central.

Prepárese para realizar y recibir llamadas telefónicas con el Quattro 4.0 confirmando que:

- El Quattro 4.0 esté cargado, encendido y colocado alrededor de su cuello.
- Su dispositivo de asistencia auditiva o implante coclear esté establecido en T o MT. Si está utilizando los auriculares, asegúrese de que estén enchufados y colocados en sus oídos.
- Su teléfono Bluetooth esté cargado, encendido y conectado al Quattro 4.0 (dentro de los 33 pies de distancia).

Funcionamiento del Quattro 4.0

Para ajustar el volumen durante una llamada:

1. Puntee la tecla ◀ de la pantalla para disminuir el volumen y la tecla ▶ para aumentar el volumen. Hay 15 niveles de volumen. El Quattro 4.0 recuerda cuál fue el último nivel establecido.

Para silenciar y reactivar el sonido de una llamada:

1. MANTENGA presionada la tecla ◀ de la pantalla.

2. El Quattro 4.0 anuncia “Mute On” (Sonido activado) o “Mute Off” (Sonido silenciado). En la pantalla aparecerá **Muted** (Silenciado) cuando el micrófono esté silenciado.

Para finalizar una llamada:

1. MANTENGA presionado el MFB. El Quattro 4.0 anuncia “Call Terminated” (Llamada finalizada).

Para realizar una llamada marcando desde el teléfono:

1. Inicie una llamada utilizando su teléfono móvil como lo haría normalmente. Escuchará que el teléfono suena por medio del dispositivo de asistencia auditiva o implante coclear o a través de los auriculares. Cuando la persona a quien está llamando atiende, o lo transfieren a correo de voz, comience a hablar.

Funcionamiento del Quattro 4.0

Realizar una llamada a partir del último número marcado (es decir, Volver a marcar):

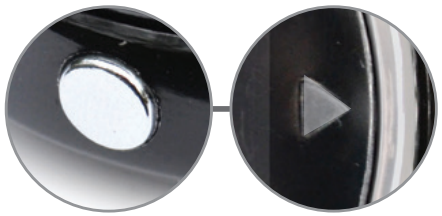

1. MANTENGA presionado el MFB y la tecla ▶ de manera simultánea. El teléfono llamará al último número que marcó.

Realizar una llamada con una lista de identificación de llamadas:

1. MANTENGA presionado el MFB hasta que escuche el tono. Aparecerá el menú de la lista de identificación de llamadas en la pantalla en **Missed** or **Received Calls** (Llamadas perdidas o recibidas). En esta lista se incluyen las llamadas recibidas o perdidas mientras el teléfono estaba conectado al Quattro 4.0. Utilice las teclas de dirección para resaltar las **Llamadas perdidas** o **recibidas**, luego presione el MFB para mostrar la lista de números telefónicos.

2. Resalte el número que desea marcar pulsando la tecla ◀ .

3. Presione el MFB. En la pantalla aparecerá **Dialing** (Marcando).

Para finalizar la llamada:

1. Mantenga presionado el MFB. El Quattro 4.0 anunciará “Call Terminated” (Llamada finalizada).

Funcionamiento del Quattro 4.0

Responder una llamada

Cuando entre una llamada, escuchará que el teléfono suena por medio de su dispositivo de asistencia auditiva o a través de los auriculares, y en la pantalla aparecerá **Incoming** (Entrante). Si está escuchando música o un audiolibro cuando entra la llamada, esta pausará la música y usted escuchará el timbre.

Para responder:

1. Presione el MFB una vez para ver la identificación de la llamada. El número de teléfono de la persona que está llamando aparecerá en la pantalla.
2. Presione el MFB por segunda vez y la llamada se conectará.
3. Si no desea ver la identificación de la llamada, tan solo presione el MFB dos veces y la llamada se conectará.

Para rechazar una llamada:

1. MANTENGA presionado el botón MFB.
2. Oirá “Call Rejected” (Llamada rechazada) y la llamada se enviará directamente a su correo de voz.

Llamada en espera

Si su servicio telefónico incluye la función Llamada en espera, puede responder llamadas entrantes pausando otras durante una conversación telefónica. Los números de las llamadas entrantes aparecen en la pantalla del Quattro 4.0.

Para responder una Llamada en espera:

1. Dígale a la persona con la que está hablando que la pondrá en espera.
2. Presione el MFB dos veces (2x), y responda la llamada entrante.
3. Para volver a la primera llamada y dejar la 2.º en espera, presione el MFB dos veces (2x).
4. Para cambiar entre llamadas y finalizar la llamada en la que se encuentra, MANTENGA presionado el MFB.

Funcionamiento del Quattro 4.0

Transferencia de una llamada entre el QUATTRO 4.0 para colgar al cuello y un teléfono

Supongamos que entra una llamada y usted la atiende directamente desde el auricular telefónico por costumbre, o que se está preparando en la mañana y se quita el Quattro 4.0 y no llega lo suficientemente rápido a atender la llamada. Realmente desea atender la llamada con el Quattro 4.0 porque, bueno, para eso lo tiene (le ayuda a escuchar mejor). Entonces, ¿qué puede hacer? Simple...

Transferir una llamada desde el auricular telefónico al Quattro 4.0 y viceversa:

1. Durante una conversación, MANTENGA presionada la tecla de la flecha derecha ▶ hasta que escuche el tono. Una vez que escuche el tono, la llamada estará activa por medio del Quattro 4.0.

Revisar o borrar la lista de identificación de llamadas

Si su servicio telefónico incluye identificación de llamadas, puede revisar la lista de las llamadas recibidas y perdidas que entraron cuando el Quattro 4.0 para colgar al cuello estaba conectado a su teléfono. En la lista se guardan las últimas 20 llamadas, pero la misma llamada se muestra solo una vez. Por lo que, si mamá llamó 20 veces, su nombre solo aparecerá una vez en la lista.

Funcionamiento del Quattro 4.0

Para revisar o borrar la lista de identificación de llamadas

1. Dentro de los 30 pies de distancia del teléfono móvil conectado, colóquese el Quattro 4.0 (y colóquese los auriculares, cuando corresponda).

2. MANTENGA presionado el MFB hasta que escuche el tono. Cuando escuche el tono, libere el MFB. El menú de la lista de identificación de llamadas aparecerá en la pantalla.

3. Puntee ◀ o ▶ y desplácese hasta
    1. Received (Recibidas)
    2. Missed (Perdidas)
    3. Clear All (Borrar todo)

4. Presione brevemente el MFB para seleccionar la opción resaltada.

    Puntee ◀ para desplazarse entre los números.

Para borrar todos los números de la lista de identificación de llamadas

1. Resalte "**3.Clear All**" (Borrar todo) y presione el MFB.

2. **Clear All?** (¿Borrar todo?) Aparecerá en la pantalla

3. Presione el MFB y en la pantalla aparecerá **Clearing** (Borrando). Se borrará todo el historial la lista de identificación de llamadas.

Funcionamiento del Quattro 4.0

Uso del Micrófono extraíble Bluetooth QT4

¿Así que piensa que usar el Quattro 4.0 con su teléfono Bluetooth es genial? ¡Espere a usar el Quattro 4.0 como sistema personal de escucha! ¡Esta es la mejor característica!

El QT4 ya ha sido emparejado con la base principal del Quattro 4.0, por lo que no hay necesidad de realizar los pasos del proceso de emparejamiento. De todas formas, el QT4 aún no está conectado a la base principal del Quattro 4.0. Cuando esté listo para usar el micrófono QT4, solo necesita "activar" el micrófono y colocar el micrófono donde desee (dentro de los 30 pies de distancia del Quattro 4.0) para oír el sonido y escuchar a través de su dispositivo de asistencia auditiva o de sus auriculares SmartSound. Esto transmite el sonido directamente a sus oídos, reduciendo el ruido de fondo y haciendo más fácil escuchar, comprender y oír. El micrófono no está diseñado para ser usado mientras está sujeto magnéticamente al Quattro 4.0. Retírelo y ubíquelo lo más cerca posible a la fuente de sonido. Use el broche del micrófono QT4 para un desempeño óptimo.

Esta es la solución perfecta para reuniones, clases o ambientes ruidosos como restaurantes, etc.

Funcionamiento del Quattro 4.0

Para escuchar usando el micrófono extraíble Bluetooth QT4:

1. Retire el micrófono QT4.

2. Cuelgue el Quattro 4.0 alrededor de su cuello con la pantalla mirando hacia adelante.

3. Encienda el QT4 presionando el MMFB hasta que la luz indicadora se vuelva azul. La luz parpadeará cuando el QT4 esté encendido. El Quattro 4.0 anunciará “device connected” (dispositivo conectado).

4. Para activar el micrófono, presione brevemente el MMFB (en el micrófono). Verá “dialing” (marcando) en la pantalla. Luego, oirá el sonido que proviene a través del micrófono.

5. Para desactivar el micrófono QT4, mantenga presionada la TFK. Oirá “Call Terminated” (Llamada finalizada). O puede presionar de forma prolongada (4 seg.)
el MMFB en el micrófono extraíble QT4.

Funcionamiento del Quattro 4.0

El micrófono QT4 es más efectivo cuando está cerca de la fuente de sonido. Es un potente micrófono omnidireccional. Para lograr un sonido más direccional, ubíquelo lo más cerca posible de la fuente de sonido. Para un rendimiento óptimo, use el broche del micrófono QT4.

Para deshacer la conexión entre el micrófono QT4 y la base del Quattro 4.0 y para reconectarlo

Como mencionamos anteriormente, el micrófono extraíble QT4 está emparejado con la base principal del Quattro 4.0 desde el primer momento. Una vez que conecte el micrófono QT4, ocupará una de las dos conexiones disponibles. Dado que solo se pueden conectar dos dispositivos al Quattro 4.0 a la vez, puede haber circunstancias en las que desee deshacer la conexión del micrófono QT4 a fin de dar lugar para la conexión de un dispositivo diferente.

Para deshacer la conexión entre el micrófono QT4 y la base principal del Quattro 4.0:

1. En el micrófono QT4, mantenga presionado el MMFB durante unos 3 segundos; la luz azul comienza a parpadear rápidamente (destella cada segundo) y el Quattro 4.0 anuncia “Device disconnected” (Dispositivo desconectado). El micrófono QT4 ahora está desconectado. Para apagar el micrófono QT4, mantenga presionado el MMFB por aproximadamente 6 segundos. Si el micrófono QT4 no se usa durante 10 minutos, se apagará de forma automática.

Funcionamiento del Quattro 4.0

Para volver a conectar el micrófono QT4 a la base principal del Quattro 4.0:

1. Mantenga presionado el MMFB hasta que la luz indicadora parpadee en color azul. En 1-4 segundos, en la pantalla principal del Quattro 4.0 se mostrará el micrófono QT4 enumerado y se anunciará “Device connected” (Dispositivo conectado).

NOTA: Si ya hay dos (2) dispositivos Bluetooth emparejados y conectados a la base principal del Quattro 4.0, el micrófono QT4 no se conectará automáticamente cuando lo vuelva a encender. Este caso, siga estos pasos:

1. Desconecte uno de los dos dispositivos conectados a la base principal del Quattro 4.0 siguiendo alguno de estos pasos:
    a. Desactivar el dispositivo
    b. Desactivar el Bluetooth del dispositivo
    c. Mover el dispositivo fuera de rango (más de 30 pies de distancia desde el Quattro 4.0)

Ajuste de la sensibilidad del micrófono QT4

Su micrófono QT4 está equipado con 4 niveles de sensibilidad. En un entorno muy ruidoso, querrá ajustar el micrófono a su nivel más elevado y colocarlo lo más cerca posible de la fuente de sonido. En un entorno con poco ruido, puede ajustar la sensibilidad a un nivel más elevado. Se puede desplazar por los niveles hasta encontrar uno que le resulte adecuado.

Funcionamiento del Quattro 4.0

Ajuste de la sensibilidad del micrófono QT4 (continuación)

Recuerde, el uso del broche del micrófono QT4 le ofrecerá un rendimiento óptimo.

Para ajustar la sensibilidad:

1. Asegúrese de que su micrófono QT4 esté activo.
2. Presione y libere el MMFB para elevar la sensibilidad un nivel. Escuchará el tono.
3. Cada vez que presione y libere el MMFB mientras el micrófono esté activo, elevará la sensibilidad de a un tono.
4. Una vez que haya alcanzado el nivel más elevado, la próxima vez que presione el MMFB se ajustará al nivel más bajo, y escuchará un tono agudo más elevado.

Escuchar música/videos/audiolibros

¡Amamos nuestra música! De hecho, mejorar la capacidad de escuchar todos los detalles, la riqueza y la pasión de nuestra música es uno de los factores que más motiva el diseño del Quattro 4.0. ¡La música nos mueve, nos da vida! ¡Comience a amar la música de nuevo con el Quattro 4.0!

Funcionamiento del Quattro 4.0

Adjuntar el micrófono al broche

El micrófono QT4 se adjunta al broche de forma magnética. Asegúrese de que las clavijas metálicas de la parte trasera del micrófono QT4 se alineen con los orificios en el broche. El broche del micrófono QT4 ofrece una función de carga. Es de suma importancia que las clavijas se alineen con los orificios para garantizar que el micrófono QT4 se cargue correctamente.

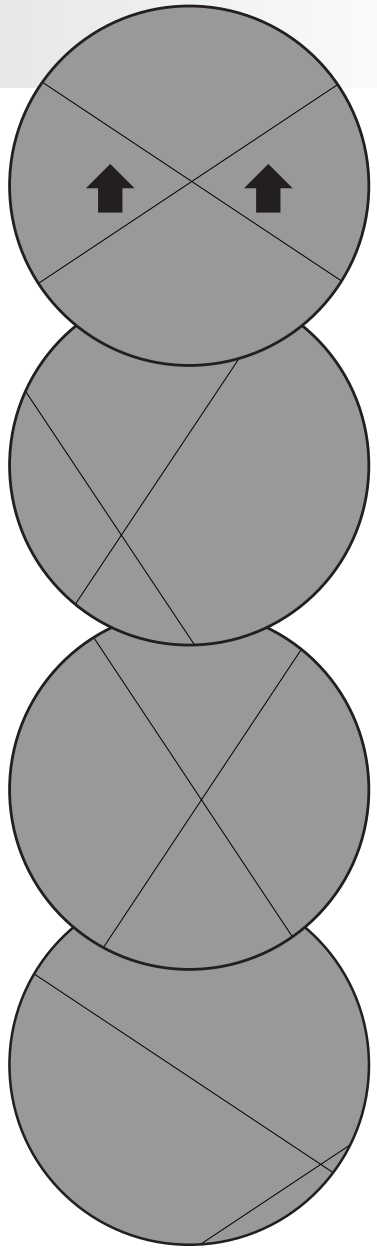

Uso del broche del micrófono QT4

1. Colóquelo en su vestimenta con la placa de metal. Para un rendimiento óptimo, coloque el broche lo más cerca posible de su boca.

2. Uso del cordón: sujete el cordón en el orificio de la placa de metal. La placa de metal se adjunta magnéticamente a la parte trasera del broche. Cuelgue el cordón alrededor del cuello y deslice el broche plástico para ajustar la longitud.

3. Cuando viaje en un vehículo, puede sujetar el broche al cinturón de seguridad de la misma manera que lo haría en la ropa.

Funcionamiento del Quattro 4.0

Cargar el micrófono con el broche

1. Cerciórese de que su micrófono QT4 esté asegurado en el broche con las clavijas metálicas en el micrófono, y que esté alineado con los orificios del broche.

2. Conecte el cable USB en el conector de carga en el broche.

3. Enchufe el otro extremo del cable USB en el adaptador de corriente.

4. Enchufe el adaptador de corriente en el tomacorriente de la pared.

5. Verá una luz roja en el micrófono QT4 que indica que se está cargando.

6. Cuando la carga esté 100 % completa, la luz se pondrá azul.

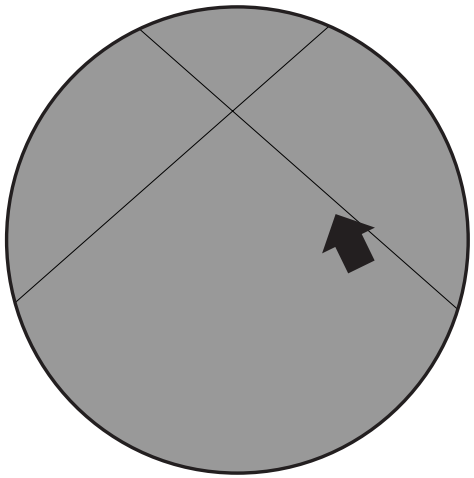

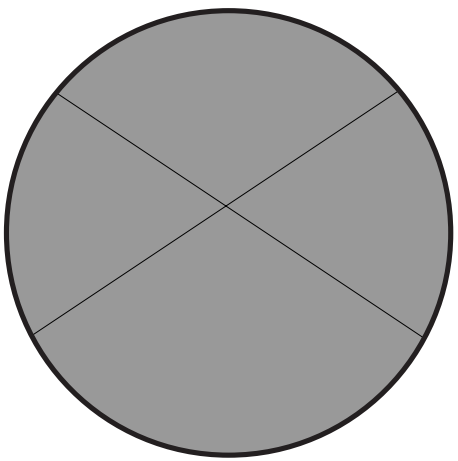

Broches del cable: El cable del auricular con micrófono y el cable del Quattro 4.0 encajan en el broche con facilidad. Utilícelo para evitar que los cables se enreden.

Funcionamiento del Quattro 4.0

Para escuchar Audios (música, videos o audiolibros):

1. Empareje y conecte su dispositivo Bluetooth. Si escucha música con su teléfono móvil inteligente, probablemente ya lo ha emparejado y conectado. Si es un dispositivo nuevo, siga los pasos descritos en la página 18 para emparejar y conectar.

2. Asegúrese de que su dispositivo de asistencia auditiva o implante coclear esté en modo T o MT o de que los auriculares estén conectados.

3. Abra su aplicación para reproducir música o audio y seleccione la canción, el video o el audiolibro que desee escuchar.

4. ¡Presione Play en su dispositivo Bluetooth y disfrute!

Para hacer ajustes de volumen, pasar canciones, etc., consulte la siguiente tabla.

Ajuste	Acción
Volumen	En la pantalla, presione ◀ o ▶
Pausar y volver a reproducir	Puntee y mantenga la TFK ▬
Pasar a la canción o video siguiente	En la pantalla, puntee y mantenga ▶
Pasar a la canción o video anterior	En la pantalla, puntee y mantenga ◀

Funcionamiento del Quattro 4.0

Función de Intercomunicación

¿Qué más podríamos agregarle a este increíble dispositivo? ¿Qué tal la capacidad de "Intercomunicarse" entre dos dispositivos Quattro 4.0? ¡Genial! Puede usar su Quattro 4.0 para hablar con alguien que también tenga un Quattro 4.0 dentro de los 33 pies de distancia uno de otro. Esto es realmente útil cuando dos personas con problemas de audición se encuentran en un ambiente ruidoso y necesitan eliminar el ruido de fondo y reducir la relación señal/ruido.

Para iniciar la intercomunicación con otro Quattro 4.0:

1. Consulte la **Pantalla principal** para ambos dispositivos Quattro 4.0 para ver si algún dispositivo está enumerado como conectado con alguno de los dispositivos Quattro 4.0.

2. Si actualmente hay algún dispositivo conectado a algún Quattro 4.0, desconéctelo. (Consulte la página 21 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo desconectar un dispositivo del Quattro 4.0.)

3. Empareje y conecte los dos (2) dispositivos Quattro 4.0:

   a. Apague ambos dispositivos Quattro 4.0

Funcionamiento del Quattro 4.0

b. Mantenga presionado el MFB en ambos dispositivos hasta que vea **Pairing** (Emparejando) en la pantalla de cada uno. En la pantalla primero se mostrará **Power On** (Encendido); mantenga presionado, luego de otro par de segundos, en la pantalla se mostrará **Pairing** (Emparejando).

c. Solo en uno de los dispositivos Quattro 4.0, presione el MFB una vez (1x). En la pantalla de ese dispositivo aparecerá **Searching** (Buscando). Oirá que se anuncia "Searching for Quattro" (Buscando el Quattro).

d. Una vez que los Quattro 4.0 se hayan encontrado, oirá que se anuncia "Paired" (Emparejado). En la pantalla principal se mostrará el icono y el nombre del dispositivo **Quattro 4.0**.

e. Puntee dos veces la TFK en ambos dispositivos. En aproximadamente 5 segundos, oirá que se anuncia "Connected" (Conectado). Ahora los dos dispositivos Quattro 4.0 están conectados por medio de la intercomunicación, y pueden hablar entre ambos.

f. Para finalizar la conexión de Intercomunicación, mantenga presionado el MFB en ambos dispositivos.

g. Ahora el Quattro 4.0 es uno de los dispositivos conectados en ambos dispositivos. La próxima vez que desee conectar estos dos dispositivos por Intercomunicación, tan solo puntee dos veces la TFK en ambos dispositivos. Oirá que se anuncia "Connected" (Conectado) y aparecerá **Intercom** (Intercomunicación) en la pantalla de ambos dispositivos.

Restablecer el Quattro 4.0

Restablecer el Quattro 4.0 restaura el dispositivo a su configuración predeterminada de fábrica. Esto borra todos los registros de identificación de llamadas, los dispositivos emparejados, incluidos el micrófono QT4, y establece el volumen nuevamente al nivel de forma predeterminada. La única razón por la que podría querer restablecer el Quattro 4.0 es si va a dárselo a alguien más o si va a prestárselo a varias personas.

Para restablecer el Quattro 4.0 a sus valores predeterminados:

1. Mantenga presionada la TFK hasta que en la pantalla se muestre **`RstPass Vxxx`**

2. El Quattro 4.0 permanecerá encendido, pero se borrarán todos los dispositivos emparejados y el historial de identificación de llamadas.

Para volver a emparejar dispositivos con el Quattro 4.0, siga las instrucciones descritas en la página 18.

Solución de problemas

Potencia y conexión

Síntoma	Solución
El Quattro 4.0 no se enciende.	• Asegúrese de que el interruptor +/- en la parte trasera del Quattro 4.0 esté en la posición +. • Cargue el Quattro 4.0. Consulte la página 16.
El Quattro 4.0 no se conecta a mi dispositivo emparejado.	• ¿Hay otros dispositivos emparejados apagados o en modo de espera? • Para conectarse con un dispositivo emparejado diferente al montaje del micrófono, consulte Emparejamiento del micrófono Bluetooth QT4 en la on pagpágina 18. • Para conectarse con el micrófono Bluetooth QT4, consulte la página Pairing QT4 Bluetooth Mic on page 18.
El Quattro 4.0 se apaga automáticamente.	Esto ocurre en las siguientes circunstancias: • La batería perdió su carga. Recargue la batería. Ver page 16. • No hay ningún dispositivo conectado al Quattro 4.0 durante 10 minutos o más.

Solución de problemas

Potencia y conexión

Síntoma	Solución
Se pierde la conexión Bluetooth entre el Quattro 4.0 y el dispositivo Bluetooth.	Asegúrese de que: • El dispositivo Bluetooth se encuentra dentro de los 30 pies de distancia del Quattro 4.0. • El Quattro 4.0 y el dispositivo Bluetooth están encendidos y cargados. (Presione la TFK en el Quattro 4.0 para ver la pantalla principal y confirme el nivel de carga de la batería). • La función dispositivo Bluetooth está encendida, y está conectada al Quattro 4.0 (cuando presione la TFK en el Quattro 4.0, el nombre del dispositivo aparecerá en la pantalla). Consulte la pagpágina 18.
Estoy fuera de rango y se pierde la conexión Bluetooth. El Quattro 4.0 anuncia “Out of range” (Fuera de rango). ¿Cómo me vuelvo a conectar?	**a.** Mueva el Quattro 4.0 dentro de los 30 pies de distancia del dispositivo. **b.** Presione brevemente el MFB. **c.** De ser necesario, vuelva a reproducir una canción.

Solución de problemas

Sonido

Síntoma	Solución
El sonido está amortiguado o no existe.	• Ajuste la posición del Quattro 4.0. • Verifique que el volumen sea suficiente. Si el volumen está alto en el Quattro 4.0 y en el dispositivo Bluetooth, baje el volumen del Quattro 4.0 o del dispositivo Bluetooth. Consulte la pagpágina 12. • Controle los niveles de batería del Quattro 4.0 y de los dispositivos de asistencia auditiva. • Asegúrese de que el telecoil en los dispositivos de asistencia auditiva o los implantes cocleares esté funcionando y establecido en T. • Asegúrese de que la función dispositivo Bluetooth esté encendida y conectada al Quattro 4.0 (cuando presione el MFB en el Quattro 4.0, el nombre del dispositivo aparecerá en la pantalla). page15

Especificación

Componente	Especificación
Perfiles compatibles	HSP, A2DP, AVRCP, HFP
Versión Bluetooth	4.0 o menor
Frecuencia de banda	2.4 G ISM, Canal 79
Sistema de modulación	GFSK
Potencia RF	Clase 2, -6~4DBM
Rango de funcionamiento	30 pies (10 m)
Conexión	Multipunto, dos dispositivos Bluetooth de forma simultánea

Garantía

Su Amplificador de audio Bluetooth para colgar al cuello Quattro 4.0 de ClearSounds cuenta con una garantía limitada de un (1) año a partir de la fecha de compra. Estos productos cuentan con una garantía de ClearSounds por defectos de fabricación en el material y la mano de obra durante uso normal. En el caso de que este producto no funcione correctamente debido a defectos en los materiales o la mano de obra dentro de un año de la compra original, devuelva la unidad con comprobante de compra (recibo de venta o lista de empaque, sin excepciones) a ClearSounds Communications.

ClearSounds Communications reparará o remplazará la unidad (con una unidad restaurada o una unidad de igual condición) y se la devolverá (con envío por tierra de UPS/USPS) sin costo alguno. El remplazo o la reparación estarán garantizados durante un periodo de 90 días o el periodo restante de la garantía original (desde la fecha de compra original), lo que dure más.

La garantía no cubre accidentes, negligencia ni daños causados a las piezas. Entre esto se incluyen daños durante el envío, incumplimiento de las instrucciones, mal uso, incendio, inundaciones, uso de accesorios incompatibles, casos fortuitos o fallas en el servicio de la línea del proveedor del servicio telefónico. El producto no se debe alterar o desarmar por alguien que no sea un representante autorizado de ClearSounds Communications®. La alteración del Quattro 4.0 anulará cualquier garantía escrita o implícita.

Garantía

Si se presenta algún defecto cubierto por la garantía, comuníquese a la brevedad con un representante autorizado de Atención al cliente por teléfono, o regístrese en **www.clearsounds.com** para obtener el número de Autorización de devolución de mercadería (RMA) e instrucciones de envío antes de enviarnos el producto de regreso. No se aceptará ningún envío sin un número de RMA, y le será devuelto a su cargo. Todos los productos devueltos autorizados deben estar acompañados por un comprobante de compra y una breve explicación del problema.

Para reparaciones y mantenimiento no cubiertos por la garantía, comuníquese con nuestro departamento de Atención al cliente a fin de obtener instrucciones. La reparación tendrá una garantía de 90 días.

IMPORTANTE: SU RECIBO ES PARTE DE SU GARANTÍA, Y LO DEBE GUARDAR Y PRESENTAR EN CASO DE RECLAMAR UNA GARANTÍA.

Productos adicionales de ClearSounds

Aquí viene, nuestra presentación de otros productos. Bueno, qué podemos decir, somos un poco parciales al respecto pero estos productos son un complemento fantástico para el Quattro 4.0. Juntos, conforman nuestro Connect360 System, que proporciona una solución para cada aspecto de la comunicación. Desde soluciones de escucha personal hasta soluciones para teléfonos móviles; desde entretenimiento y TV hasta soluciones para el trabajo: lo tenemos cubierto.

De todas formas, dado que leyó TODO el manual, merece una recompensa. ¡Solicite en línea cualquiera de nuestros productos Connect360 usando el código de cupón IREADIT y reciba un descuento del 25 % en su compra! Compre ahora en **www.clearsounds.com**.

Auriculares SmartSound
Gracias a la posición invertida de la unidad parlante, los auriculares SmartSound™ reducen de forma considerable la presión en el tímpano y el oído medio.

QH2 Hub
Conecte un auricular con micrófono, un transmisor o un amplificador para colgar al cuello Bluetooth al teléfono de su hogar u oficina para conversaciones manos libres e inalámbricas.

QLink2
Un avanzado adaptador Bluetooth que le permite enlazar una variedad de dispositivos de emisión de sonido incluido el Quattro 4.0.

Cargador para el automóvil Quattro
Cargue su Quattro 4.0 mientras viaja con el cargador para automóvil Quattro.

Términos de Bluetooth

Bluetooth: Protocolo inalámbrico que define el intercambio de datos entre dispositivos compatibles en distancias cortas de hasta 33 pies.

Conectable: Un dispositivo con Bluetooth activado dentro del rango que responderá a otro dispositivo y establecerá una conexión.

Conectado: Un dispositivo con Bluetooth activado que esta dentro del rango y se comunica a través del enlace inalámbrico Bluetooth. La pantalla LDC mostrará el nombre del dispositivo.

Reconocible: Cuando un dispositivo con Bluetooth activado está como "reconocible", otros dispositivos Bluetooth pueden detectarlo o emparejarse o conectarse con él. Cuando el Quattro 4.0 es reconocible por su teléfono móvil, verá "Quattro 4.0" en la lista de dispositivos Bluetooth en el menú Bluetooth de su teléfono móvil.

Emparejamiento: Es el proceso de crear un vínculo persistente entre dos dispositivos Bluetooth. Esto solo ocurre una vez; las conexiones futuras entre los dispositivos se autentican de forma automática.

Términos de Bluetooth

Multipunto: El multipunto es un nuevo desarrollo en la tecnología Bluetooth que permite que su auricular con micrófono Bluetooth se conecte a dos dispositivos Bluetooth a la misma vez. Cuando entra una llamada, los auriculares con micrófono Bluetooth reconocen cuál dispositivo está sonando y se conectarán con el indicado de forma automática.

EDR: El EDR es una parte opcional de la especificación Bluetooth que proporciona una tasa de datos más rápida (velocidad) y, en algunos casos, mejora la vida de la batería.

A2DP: Es la abreviación de Perfil de distribución de audio avanzado. La tecnología A2DP es una nueva revolución en la música que le permite transferir música de calidad CD estéreo de un dispositivo a otro sin cables. A2DP es música estéreo transferida a través de Bluetooth sin la necesidad de conectar cables.

Perfil: Un perfil Bluetooth es una especificación concerniente a un aspecto de la comunicación inalámbrica basada en Bluetooth entre dispositivos. A fin de utilizar tecnología Bluetooth, un dispositivo debe ser compatible con el subconjunto de perfiles Bluetooth necesario para utilizar los servicios deseados.

Notas

Escriba aquí sus notas acerca del Quattro 4.0.

Notas

Escriba aquí sus notas acerca del Quattro 4.0.

om asking more of ourselves, our lives, our minds and he
st sit there, become ACTIVE. With the amazing events th
folded in recent years, each and every one of us has been
a need to become part of something bigger than ourselve
l cultures have all begun spiraling in a new direction... a d
th no less an end result than changing the world as we k
ever. Technology brought citizens of the earth closer to
e organic change movement was helped by these devices. I
nnections were made. Stories were told from exotic loca
l new media intermingled and became something entirely ne
mmunicate faster and more potent than ever before. Inte
ough technology, we've grown into bolder and wiser varia
rselves. And we can no longer afford to live stagnant and
mmunication is about connection. It's about living life a
plified than you once did. If you're not connecting with
l the world around you, life quickly shifts away from so
ter and becomes something sweet. As the senior generati
LFECTS on what they have accomplished, they will soon

© 2014 ClearSounds CS-Q4UG Ver 1